

# FENSTER VON RACHINGER

FARBTONKARTE



S e t z e n  
s i e  
a u f



Q u a l i t ä t  
m i t . . .

**Fichte**

**A11**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte**

**A14**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte**

**A34**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte**

**A211**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte**

**A41**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte**

**A42**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte**

**A58**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte**

**A53**


(Holz + Holz-Alu)



**Fichte**

**A99**

(Holz + Holz-Alu)

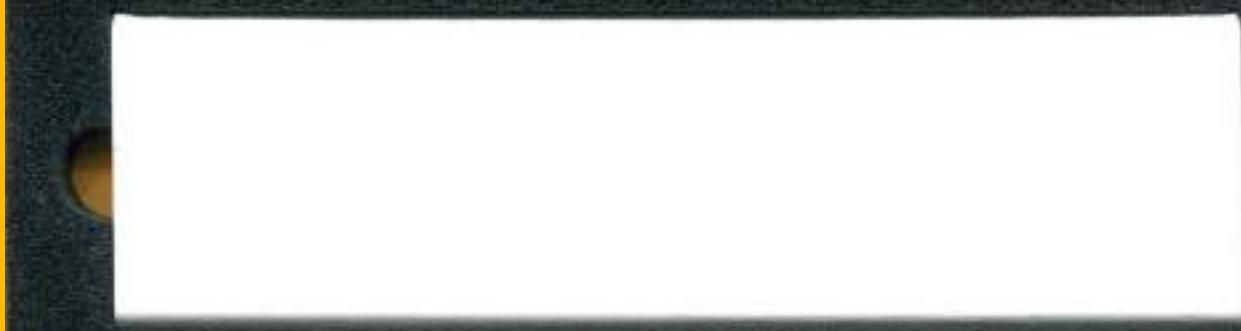

**Fichte**

**RAL7016**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti**

**A21**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti**

**A412**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti**

**A58**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti**

**A53**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti**

**RAL7040**

(Holz + Holz-Alu)



**Lärche**

**A11**

(Holz + Holz-Alu)



**Lärche**

**A14**

(Holz + Holz-Alu)



**Lärche**

**A34**

(Holz + Holz-Alu)



**Lärche**

**A41**

(Holz + Holz-Alu)



**Lärche**

**A130**

(Holz + Holz-Alu)



**Eiche**

**A11**

(Holz + Holz-Alu)



**Eiche**

**A34**

(Holz + Holz-Alu)



**Eiche**

**A41**

(Holz + Holz-Alu)



**Eiche**

**A58**

(Holz + Holz-Alu)



**Eiche**

**A140**

(nur Holz-Alu)



**Fichte**  
**A76**  
(nur Holz-Alu)



**Fichte**  
**A913**  
(nur Holz-Alu)



**Fichte**  
**A919**  
(nur Holz-Alu)



**Fichte**  
**A1117**  
(nur Holz-Alu)



**Fichte**  
**A740**  
(nur Holz-Alu)



# 100 JAHRE

seit 1912

Tradition aus  
Meisterhand

Seit über 100 Jahren fertigen wir mit bestens ausgebildeten Fachkräften Fenster, Fenstertüren und Haustüren. Eine Vielzahl unserer Produkte verlassen jährlich unseren Fachbetrieb, der mit modernsten Maschinen die handwerkliche Tradition unseres Familienbetriebes fortsetzt.

## Wir fertigen für Sie:

FENSTER aus  
Holz  
Holz-Aluminium  
und Kunststoff

HAUSTÜREN  
FENSTERBÄNKE  
ROLLOSYSTEME  
FENSTERLÄDEN  
INSEKTENSCHUTZ

[www.rachinger.de](http://www.rachinger.de)



### Hinweis – Holz ist ein Naturprodukt.

Für Farb- und Maserungsgleichheit des Holzes kann keine Gewähr übernommen werden. Die einzelnen Werkteile können trotz gleicher Holzart Farbunterschiede aufweisen. Auch eine Oberflächenbehandlung mit Lasur kann unter Umständen diese Eigenart nicht beseitigen.

Daraus resultierende Farbunterschiede müssen toleriert werden, ebenso wie Abweichungen von Farbmustern. Geringe Farbabweichungen sind werkstoff- und produktionstechnisch bedingt und betonen den lebendigen Charakter des Holzes. Bei harzreichen Hölzern (wie z.B. Lärche) kann es unter Sonneneinstrahlung zu einem Ausschwitzen des Harzes kommen; dies stellt keinen Mangel dar.

### Hinweis – Zum Holz-Farbtön A130 (A730) für den Außenbereich:

Wir weisen darauf hin, dass die vom Kunden ausdrücklich gewünschte und daher von uns angebotene Oberfläche neben einer Grundierung anschließend noch zweimal mit Lärchenöl tauchfertig weiterbehandelt wurde und dass dies keinen schichtbildenden Zwischen- und Endanstrich beinhaltet.

Für die Außenbewitterung ist dieser Aufbau nur bedingt geeignet, da keine ausreichende Pigmentierung und somit kein ausreichender UV-Schutz vorhanden ist. Ein Vergrauen des Holzes, Rissbildung und verkürzte Pflegeintervalle sind zu erwarten und nicht auszuschließen.

Daher wird eine Gewährleistung für Mängel an der Holzoberfläche und der eventuell daraus resultierenden Schäden ausgeschlossen.

Dieser Oberflächenaufbau entspricht nicht den geltenden Vorschriften und Normen. Das Merkblatt „Pflegehinweise für Holzfenster - oberflächenbehandelt mit Aquawood Lärchenöl“ der Firma ADLER muss dem Endverbraucher nachweislich schriftlich zur Kenntnis gebracht werden. Die schriftliche Bestätigung, den Hinweis gelesen zu haben, schließt die Kenntnis und Weiterleitung des genannten Merkblattes mit ein.

### Hinweis – Richtig lüften!

Baurechtigkeit muss gut abgelüftet werden, nur so vermeiden Sie effektiv Lack- und Holzschäden. Bei Winterbauten empfehlen wir gleichzeitiges Heizen und Lüften (Stoßlüften). Speziell bei Putz- und Estricharbeiten täglich mehrmals lüften. Ausreichendes Lüften verhindert auch während der Heizperiode, dass es zu Kondensation der Luftfeuchtigkeit an den Glasscheiben kommt.

### Hinweis – Oberflächen schützen und abkleben!

Bei Arbeiten rund um das Fenster bzw. die Haustüre müssen diese durch das Nachfolgegewerk abgedeckt werden (DIN 18350). Oberflächen besonders vor Kontakt mit Putz, Mörtel und Estrich bewahren. Verwenden Sie zum Abkleben nur Tesa-Band 4438 oder 4838, 3M Scotch Brand Tape und Brand 2090 oder KIP 308 Spezial. Klebeband innerhalb von 2 Wochen vorsichtig abziehen. Benutzen Sie dazu keine spitzen Gegenstände. Als technisch beste Lösung empfehlen wir die Verwendung von Putzschielen.

### Hinweis – Regelmäßige Pflege!

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressiven Flüssig-Reiniger! Wir empfehlen die Anwendung des ADLER Pflegeset Plus für Fenster bzw. das Haustürenpflegeset. Beide erhalten Sie beim Fenster- und Türenhersteller oder beim Farbenfachhändler. Optimale Ergebnisse bringt eine einmalige Anwendung pro Jahr bei Fenstern sowie eine zweimalige bei Haustüren. Dies frischt den Glanz der Flächen auf und verlängert die Haltbarkeit deutlich. Wenn mechanische Beschädigungen z.B. durch Hagelschlag aufgetreten sind, ist ein Renovierungsanstrich erforderlich.